Ujukventiiliga joogikauss Mod. 43A – Sibiria, ülekuumenemiskaitse termostaadiga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1001044
Originaaldokument	1001044_Man_Mod_43A-SIBIRIA_210201.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1001044_Man_Mod_43A-SIBIRIA_210201.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal. Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1001044_Man_Mod_43A-SIBIRIA_210201.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


sobib välitingimustesse ja lahtistesse laudasse ning võimaldab ka kõige tugevama külmaga alati soojendatud vett. Joogikauss on varustatud kausi all asuva küttega, mis kaitseb külma eest ja soojendab nii kausi jääkvett kui ka SUEVIA termotorudes (101.0344, 101.0345, 101.0346, 101.0348) või betoontorudes ülespoole suunduvat veetoru. Köetava joogikausi ühendamiseks on vaja küttet toitvat trafot


Küttega SUEVIA joogikauss


vabaõhu- ja lahtistele lautadele võimaldab pakkuda alati soojendatud vett ka kõige karmimate külmade korral. Joogikauss on varustatud kausi all asuva küttespiraaliga, mis soojendab ja kaitseb külmumise eest nii kausis olevat vett kui ka veetoru,

mis tuleb üles SUEVIA termotorus 101.0344, 101.0345, 101.0346, 101.0348 või betoontorus. Toiteks on vajalik SUEVIA trafo

230/24 V. Trafo tuleb paigaldada loomadele kättesaamatusse kohta! Elektrikaablid juhitakse vertikaalselt maasse paigaldatud torus ülespoole. Loomad kaablile ligi ei pääse. 24 V kasutamisel ei ole loomadele ohtu. Kaasas: ülekuumenemiskaitse termostaat 101.0438 (vee temperatuur <20°C) tundlikele loomadele.

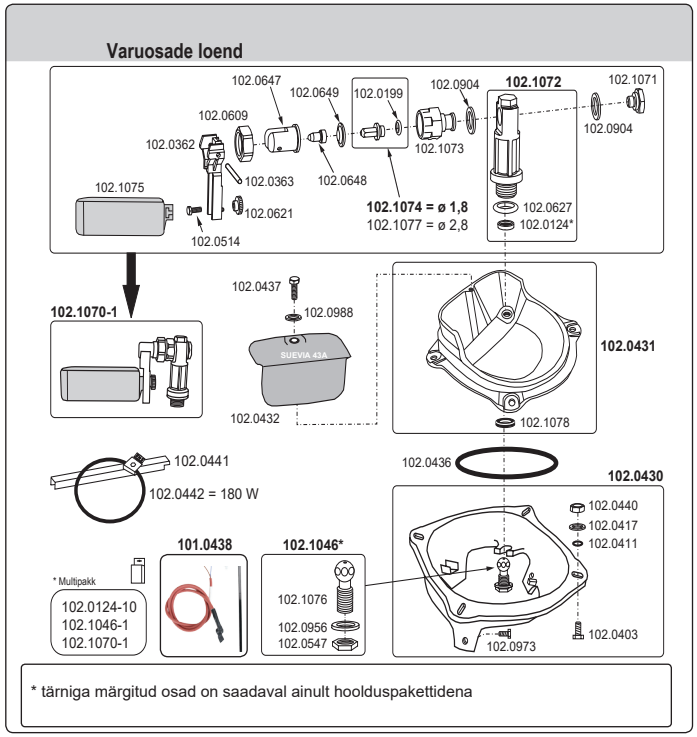

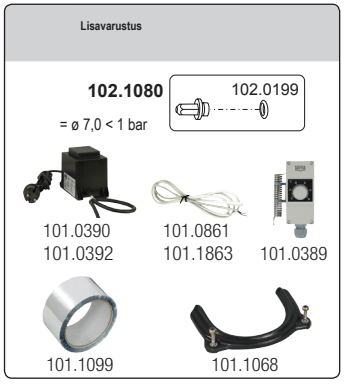

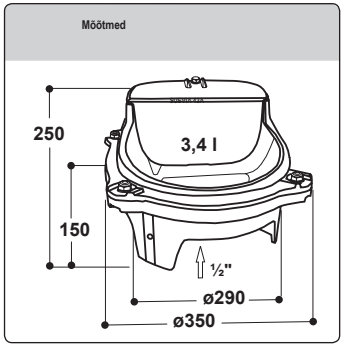

Paigaldusjuhend



100.1044 Mod. 43A-SIBIRIA (180W)

DE ujukventiiliga

Veesurve 1 - 5 bar

EN ujukventiiliga

sh ülekuumenemiskaitse termostaat

veesurve 1 - 5 bar / 14,5 - 72,5 psi

FR


RU

veesurve 1 - 5 bar

Valmistatud Saksamaal

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


Paigaldamine

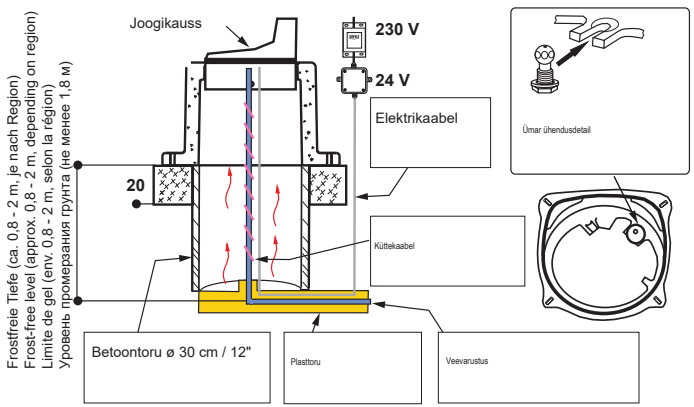


Veevoolu reguleerimine

Düüs

102.1080 Ø 7,0 mm < 1 bar 102.1074 Ø 1,8 mm 1 - 5 bar 102.1077 Ø 2,8 mm 1 - 3 bar

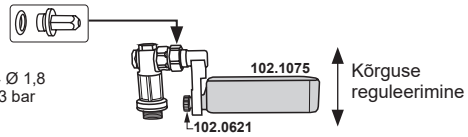

Elektriühenduse skeem

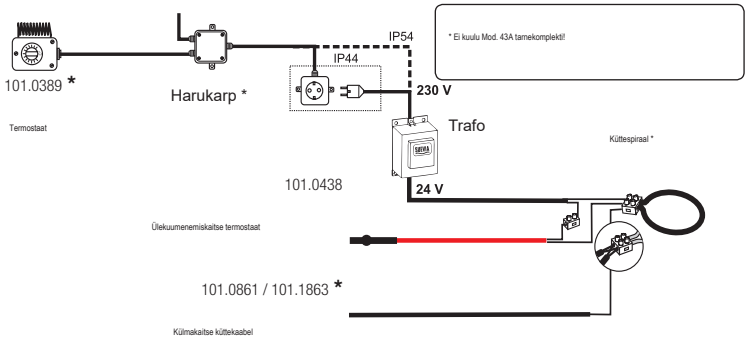

Kaablite maksimaalsed pikkused:

Ristlõige	kuni 100 Watt	kuni 200 Watt	kuni 300 Watt	kuni 400 Watt
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	**83 m 132 m 200 m**	**42 m 66 m 100 m**	**28 m 44 m 66 m**	**21 m 33 m 50 m**

Orientiirväärtused. Järgige kaabli andmelehte ja kohalikke norme.

Elektriühendus

•• Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme.

Paigaldus

Loputage veetoru enne joogikausi ühendamist hoolikalt läbi!

Betoontorude (siseläbimõõt 30 cm) kasutamisel asetage need üksteise otsa muhvidega allapoole. Murdke alumisest betoontorust ava, et veetoru ja toitekaabel läbi mahuksid. Asetage joogikausi alumine osa mördi abil ülemisse betoontorusse ja kinnitage kolme kruviga. Keerake kerakujuline ühendusdetail veetoru külge. Küttespiraali piirkonnas ei tohi kasutada plasttoru. Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Paigaldamine

Veetoru tuleb paigaldada külmumisvabale tasemele. Voolu all olev 24 V kaabel tuleb paigaldada samaaegselt. Kasutage SUE-

VIA termotorusid 101.0344, 101.0345, 101.0346 või 101.0348

(vt termotorude paigaldusjuhendit)

või:

Betoontorud koos kinnitusdetailidega tuleb paigaldada üksteise peale allapoole. Betoontorude kasutamisel puurige alumisest betoontorust läbi, et veetoru ja elektrikaabel läbi juhtida. Paigaldage joogikausi alumine osa betooni abil ülemisse betoontorusse ja kinnitage see korralikult kolme kruviga. Seejärel keerake ümar ühendusdetail veetorusse. Küttespiraali piirkonnas ei tohi plasttoru paigaldada. Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Tähelepanu!

Kerakujuline ühendusdetail peab istuma tihedalt joogikausi alumisel osal!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Asetage joogikausi ülaosa peale ja kruvige kokku.

Jälgige, et joogikausi ülaosa tihend istuks tihedalt ümar ühendusdetaili vastu.

Kasutamine talvel

Veesurve

Maksimaalne veesurve 5 bar / 72,5 psi!

Veetaseme reguleerimine

Veetaset saab reguleerida ujuki (102.1075) kõrgust muutes. Keerake kate (102.0432) lahti. Selleks vabastage plastmutter (102.0621), seadke ujuk soovitud kõrgusele ja keerake plastmutter tagasi kinni. Pärast kõrguse reguleerimist keerake kate uuesti peale.

Veevoolu reguleerimine

Veevoolu reguleeritakse düüsi vahetades. Kui veevool on liiga väike, paigaldage järgmine suurem düüs.

Küte

Joogikauss tarnitakse komplektselt, kuid ilma ühenduskaablita. Ühenduskaabel vt vasakpoolsest tabelist. Lisaks on vaja SUEVIA trafot.

Trafo tuleb paigaldada loomadele kättesaamatusse kohta! Kaitske kaablit loomade hammustuste eest!

Paigaldus

Talvine kasutamine

Mod. 43A elektritoiteks soovitatakse kasutada SUEVIA trafot. Kasutatav kaabli ristlõige on toodud vasakpoolses tabelis.

Veevoolu reguleerimine

Deutsch

English

Français

Русский