# Toruventiiliga joogikauss >46<, soojendusega, 3/4" roostevabast terasest ventiiliga

## KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

| | |
|---|---|
| Tootja | PATURA KG, Saksamaa |
| Originaali artikli nr | 1001469 |
| Originaaldokument | 1001469_Man_Mod_46-VA.pdf |
| Tõlke allikkeel | inglise keel |


Tõlge PATURA originaaljuhendist (1001469_Man_Mod_46-VA.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1001469_Man_Mod_46-VA.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


## Varuosade nimekiri

### Roostevaba teras

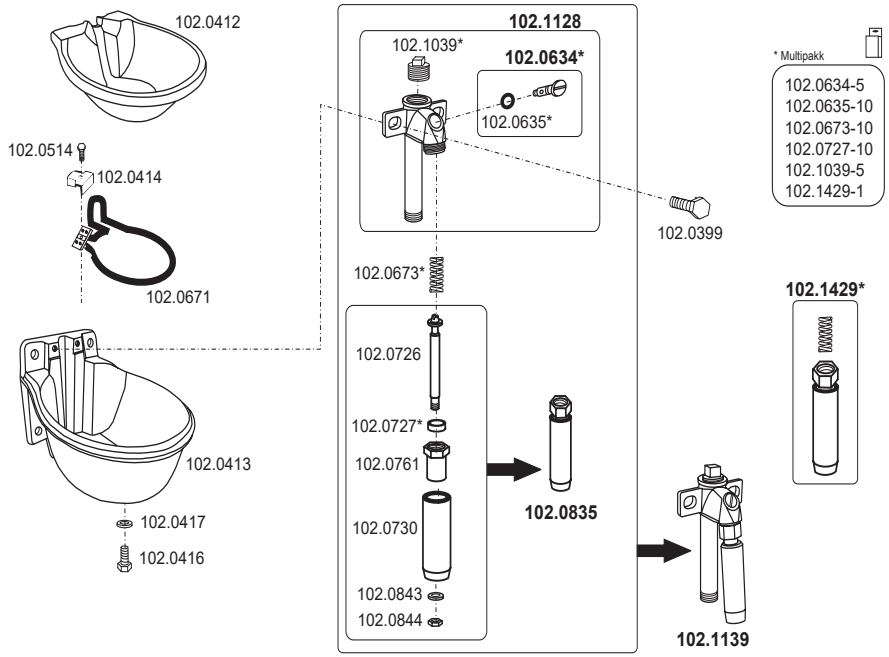


* tähistatud osad on saadaval ainult teenindus-komplektidena

### Mõõdud (mm)

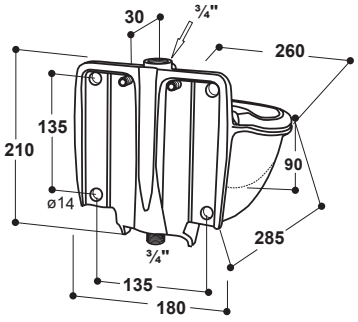


### Lisavarustus



2x 101.0180



101.0389



101.1099



101.0380
101.0390
101.0392



101.0861
101.1863



101.1405

EAC

Valmistatud Saksamaal

## Paigaldusjuhend



# 1001469 Mod. 46-VA¾"

DE **¾" roostevabateras-torukliiviga veistele ja hobustele, veesurve 1 - 6 bar**

EN **koos ¾" roostevabast terasest ventiiliga**

**veesurve 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi**


FR




09/2018 · Tehnilised muudatused reserveeritud · 104.8107

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

## Paigaldamine

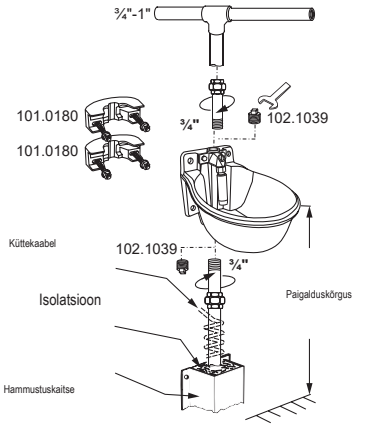



## Veekoguse reguleerimine

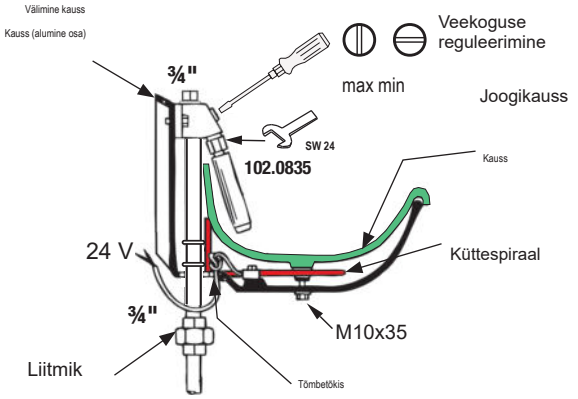


## Elektriühenduse skeem

· **Elektriühenduse skeem**

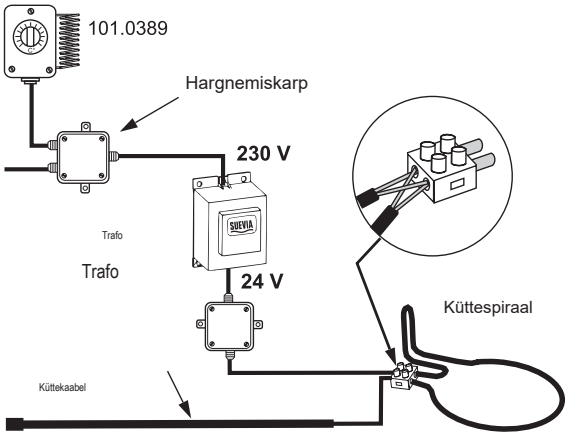


**Paigaldus**

**Ühendus altpoolt**

Pilu püsti = maksimaalne veehulk, pilu risti = väike veehulk

| | 100 Watt | 200 Watt | 300 Watt | 400 Watt |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm²<br>4,0 mm²<br>6,0 mm² | **83 m**<br>**132 m**<br>**200 m** | **42 m**<br>**66 m**<br>**100 m** | **28 m**<br>**44 m**<br>**33 m** | **21 m**<br>**33 m**<br>**50 m** |

### Kinnitamine

SUEVIA joogikauss Mod. 46-VA¾" sobib kinnitamiseks seinale või vertikaalsele torule 2"-3" kahe kinnitusklambriga (101.0180). Järgige normi DIN 1988 / DIN EN 1717!

**Aukude vahe: 2x 135 mm**

### Paigaldamine

Keerake torventiil (102.0835) mutrivõtmega SW 24 lahti. Keerake kausi alt lahti kuuskantkruvi M10x35 ja võtke kausi ülemine osa ära. Kinnitage alumine osa nelja kruviga soovitatavale kõrgusele 90 cm (35") põhjast kausi servani. Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

### Veesurve

Maksimaalne veesurve 6 bar / 87 psi!

### Veeühendus

Veeühendus ¾" on võimalik nii ülalt kui alt.

### Veeühendus altpoolt

Keerake sulgtropp (102.1039) roostevabateraseventiili ülaossa (kasutamata ühendusse). Soovitame tungivalt kasutada liitmikku, kuigi veeühenduse saab teha ka ilma. Keerake liitmik ¾" roostevabateras-ühendustoru alaossa. Ühendustoru tuleb tangidega kinni hoida.

### Veeühendus ülalt

Eemaldage sulgtropp (102.1039). Keerake muhv ¾" roostevabateras-torule. Keerake sulgtropp muhvi. Kõik osad tuleb eelnevalt tihendada ja kindlalt kinni keerata! Tehke küttespiraali elektriühendus. Keerake kausi sisemine (emailitud) osa alumise osaga kokku. Seejärel keerake must torventiil mutrivõtmega (SW 24) ventiilikorpusele.

### Veekoguse reguleerimine

Veekogust reguleeritakse reguleerkruvi (102.0634) vasakule keerates:

Pilu püstasendis = suur veehulk

Pilu ristiasendis = väike veehulk

Tähelepanu: ärge keerake reguleerkruvi (102.0634) täielikult välja!

### Küte

Joogikauss tarnitakse komplektselt, kuid ilma ühenduskaablita. Ühenduskaabel vt allolevast tabelist. Lisaks on vaja SUEVIA trafot. Trafo tuleb paigaldada loomadele kättesaamatusse kohta!

Veetoru külmumise vältimiseks on saadaval külmakaitse küttekaabel. Kaitske kaablit loomade hammustuste eest! Joogikaussi ei tohi kasutada ilma veeta, kui küte on sisse lülitatud!

Kaablite maksimaalsed pikkused:

| Ristlõige nt tüüp NYY | kuni 100 Watt | kuni 200 Watt | kuni 300 Watt | kuni 400 Watt |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm²<br>4,0 mm²<br>6,0 mm² | **83 m**<br>**132 m**<br>**200 m** | **42 m**<br>**66 m**<br>**100 m** | **28 m**<br>**44 m**<br>**33 m** | **21 m**<br>**33 m**<br>**50 m** |

Juhised. Arvestage kaablite andmelehti ja kohalikke norme.

### Kasutamine talvel

Pidev küte on vajalik ainult külma ilmaga. Väiksema külma korral saab kütte katkestada trafo pistiku eemaldamisega. Trafo automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks võib alternatiivina lisaks paigaldada termostaadi (101.0389).

### Elektriühendus

Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme.

**Kinnitamine**

**Aukude vahe: 2x 135 mm**

**Paigaldus**

Kaabli maksimaalne pikkus:

| Ristlõige nt tüüp NYY | kuni 100 W | kuni 200 W | kuni 300 W | kuni 400 W |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm²<br>4,0 mm²<br>6,0 mm² | **83 m**<br>**132 m**<br>**200 m** | **42 m**<br>**66 m**<br>**100 m** | **28 m**<br>**44 m**<br>**33 m** | **21 m**<br>**33 m**<br>**50 m** |

Juhisväärtused. Järgige kaabli andmelehte ja kohalikke norme.

**Elektriühendus**