Vasikaboksi kate soojendi, hoideraami ja kaitsekorviga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	332433
Originaaldokument	ZANL-332433-A2_Man_210x297_1c_Waermeplatte_250804.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (ZANL-332433-A2_Man_210x297_1c_Waermeplatte_250804.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/ZANL-332433-A2_Man_210x297_1c_Waermeplatte_250804.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

patura


Ref. 332433

GB

Soojendiga vasikaboksi kate

Paigaldusaeg ≈ 20 min


Paigaldusjuhend kokkupanekuks 2 inimesega

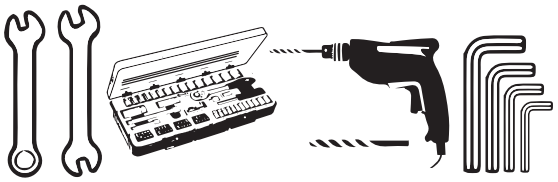

Mutrivõtmete komplekt
Padrunvõtmete komplekt Puur 7 mm
Kuuskantvõtmete komplekt Trell

Tarnekomplekt:

	Kogus	Nimetus		Kogus	Nimetus
1	1x	Soojendi	4	1x	Plastpaneel
2	1x	Kaitsekorv soojenduspaneelile	5	4x	U-profiil
3	2x	hoideraam			

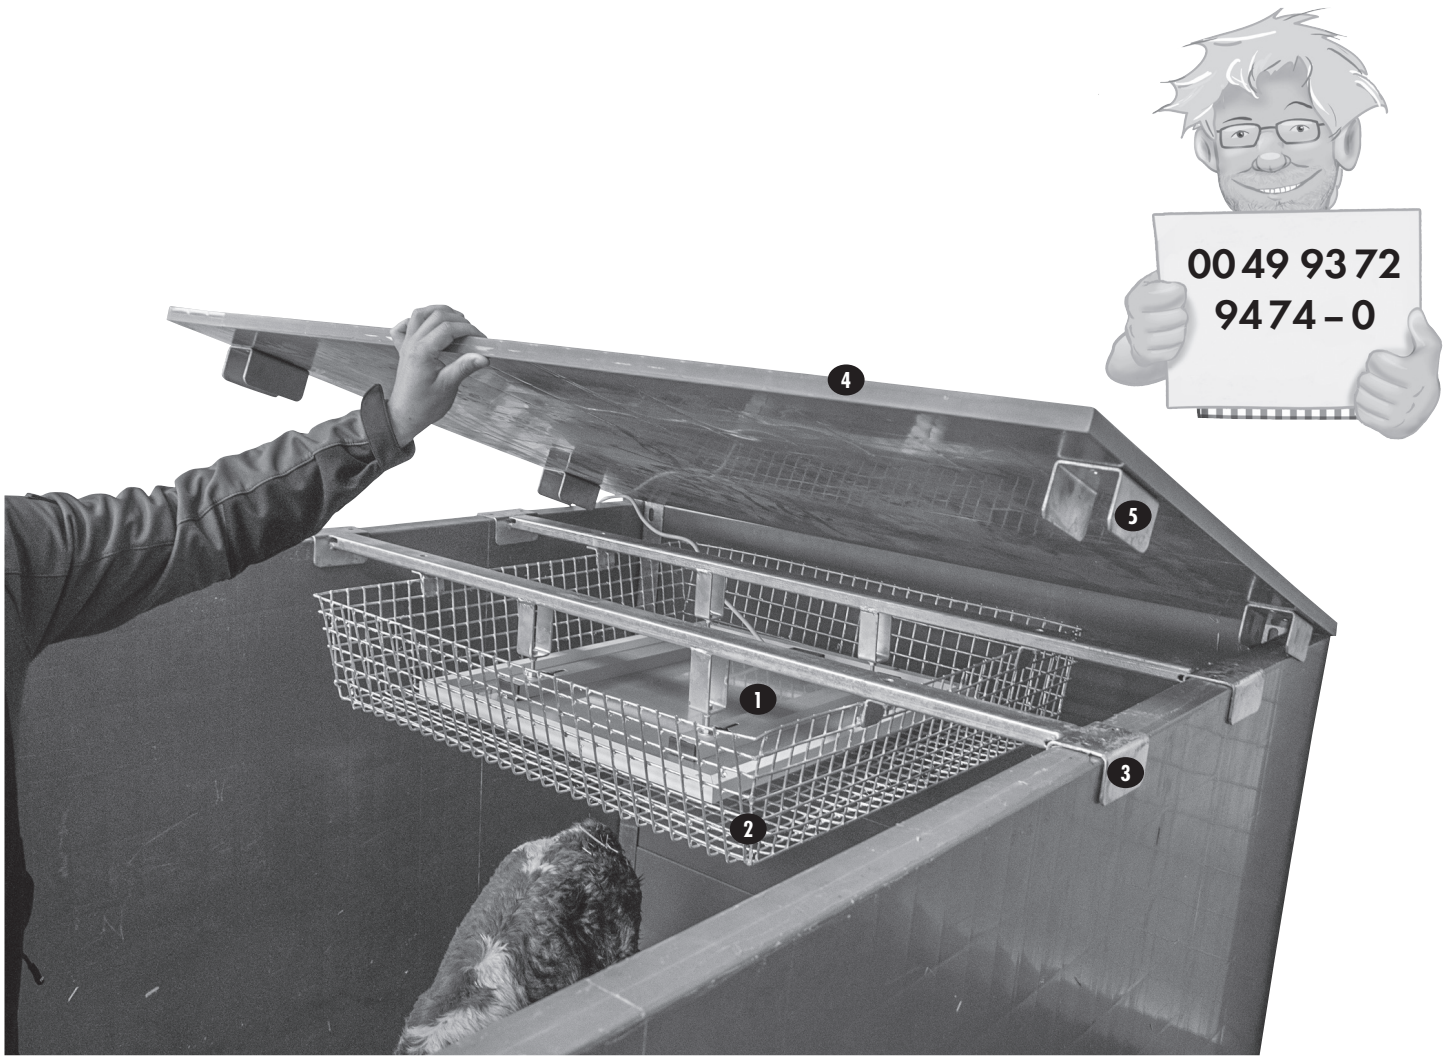


4x
M6 x 40


16x
M6


8x
M6


4x
Kuuskantkruvi M6 x 16



16x
U-seib M6


8x
Süvistuskruvi M6 x 35



4x
U-seib M6

1. Kinnitage soojendi 1 hoideraamile 3 nelja kruvi ja kaasasolevate kronsteinidega. Soojenduspaneeli avasid võib kinnituskruvide sisestamiseks veidi üles painutada.

A **Pistke kruvi läbi hoideraami 3 U-profiili ja keerake peale mitte-isekinnituv mutter.**

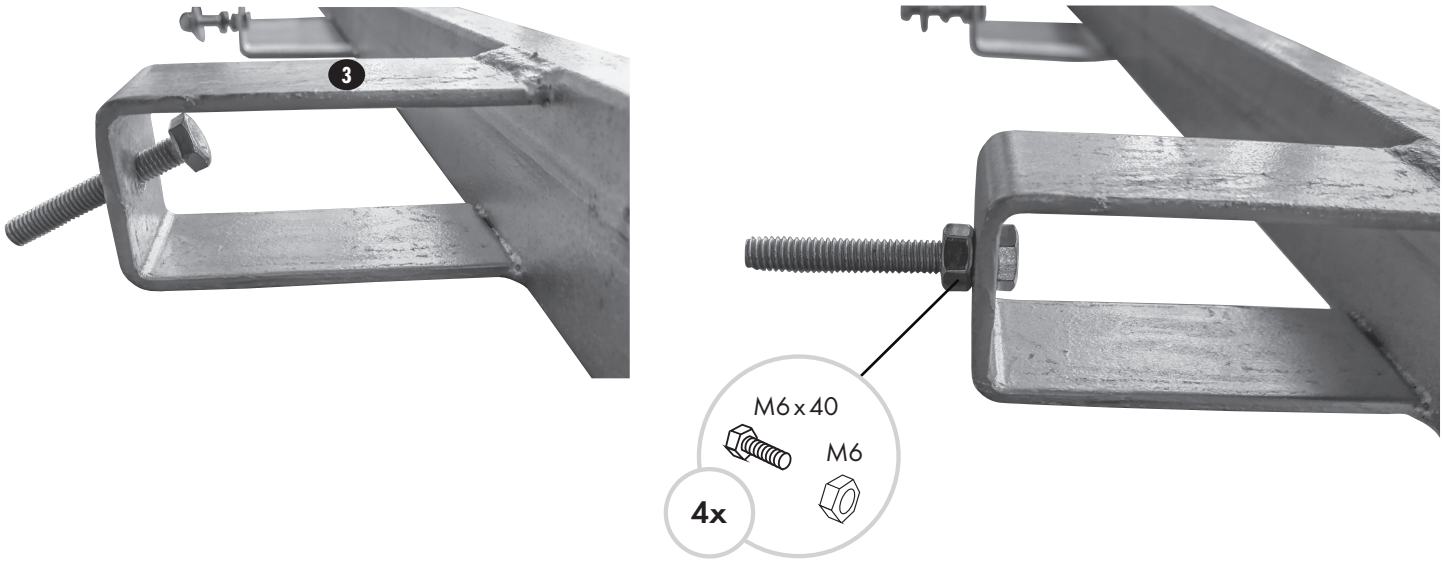


B **Keerake kruvi keermele mitte-isekinnituv mutter (poolenisti). Libistage kruvile 2 seibi ja keerake seejärel keermele isekinnituv mutter, kuni see piisavalt kinnitub.**

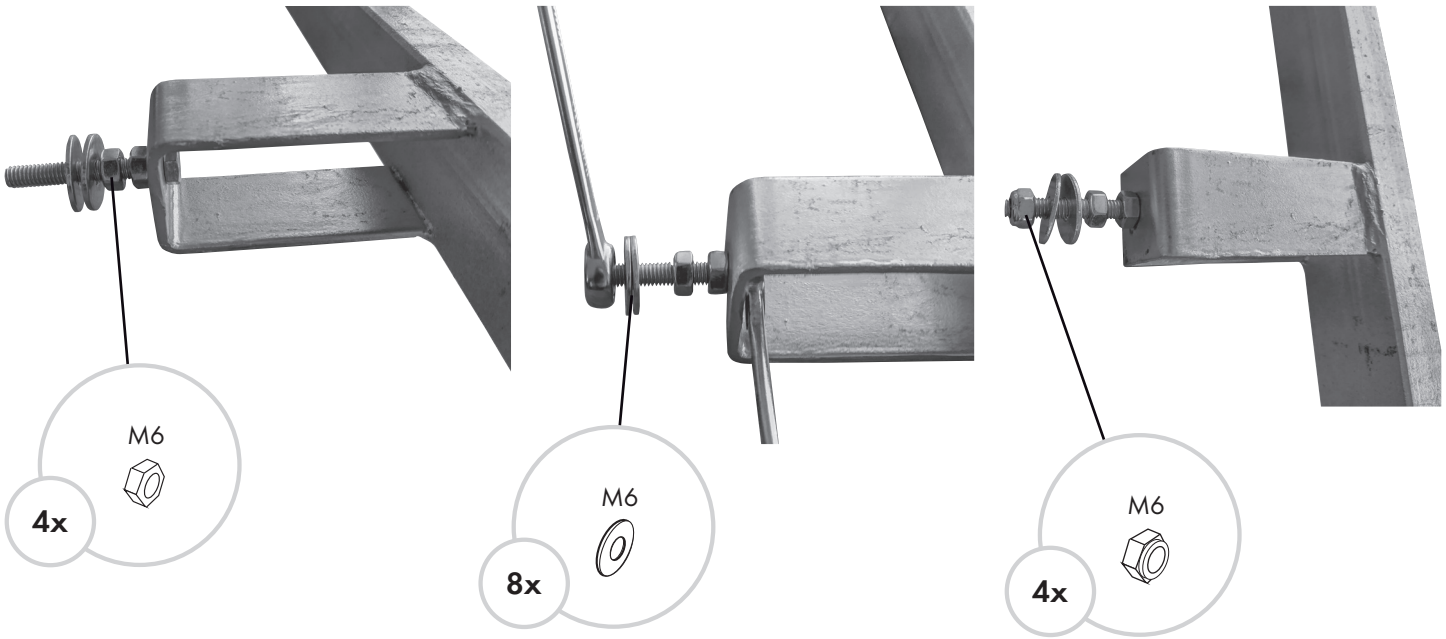


C **Nüüd saab kruvid sisestada soojenduspaneeli 1 aukudesse. Pidage meeles, et üks seib on ava all ja üks ava peal. Seejärel pingutage kõik mutrid.**



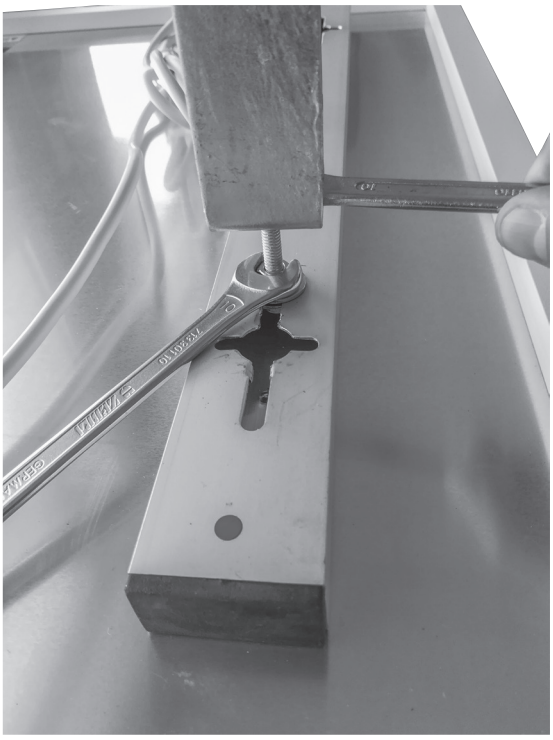


2. Seejärel kruvige kaitsekorv 2 hoidikraami 3 nelja külgekeevitatud kronsteini külge. Kasutage kruvi sissekeeramiseks kuuskantvõtit.




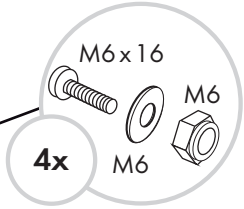


3. **Soojenduspaneeli koos kaitsekorviga saab nüüd kahe hoideraamiga 3 kinnitada vasikaboksi külgseintele.**

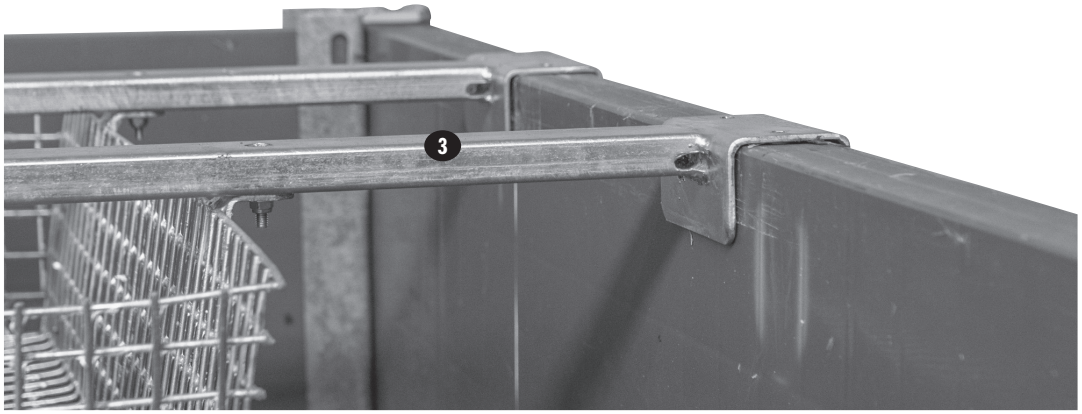


4. **Puurige plastpaneeli 4 lühemasse serva 7 mm puuriga, 30 mm kaugusel servast, 2 auku iga U-profiili 5 kohta vahega 70 mm. U-profiilid 5 tuleb paigutada ligikaudu veerandi külje pikkuse kaugusele.**

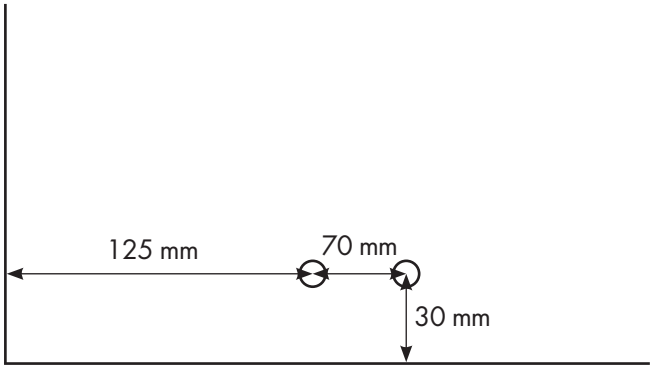

5. **Kruvige U-profiilid 5 kaasasolevate kruvidega plastpaneelile 4.**

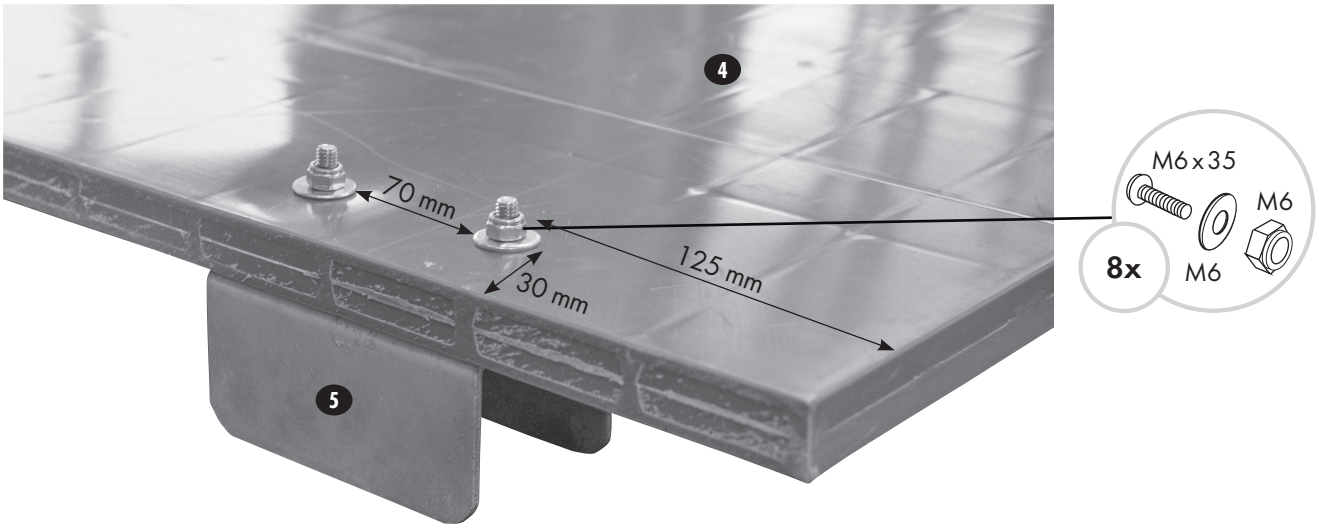

6. Nüüd saab plastpaneeli koos paigaldatud U-profiilidega panna soojenduspaneeli peale ja kinnitada külgseintele.

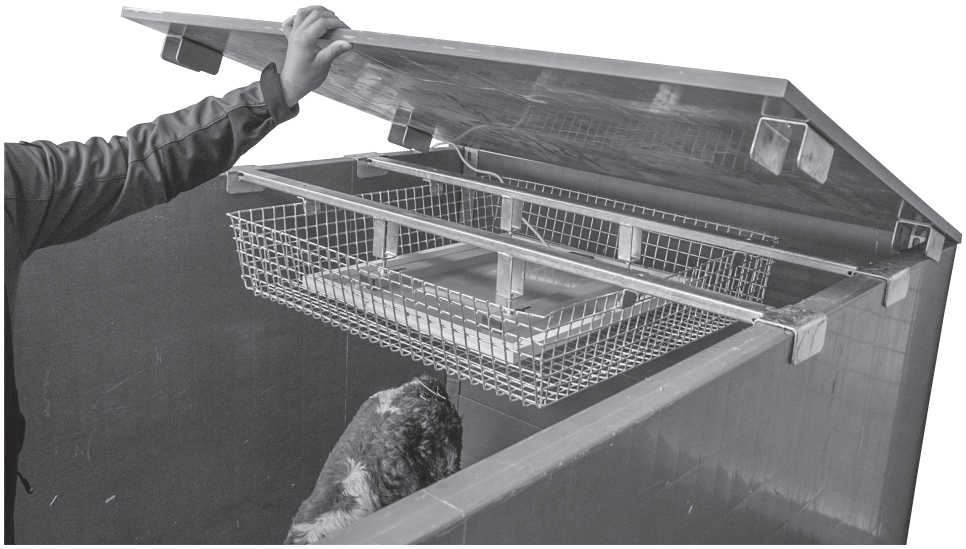

Kasutus- ja ohutusjuhised

Süsteem on nüüd kasutusvalmis. Enne kasutamist kontrollige kõiki kruvisid ja soojenduspaneeli talitlust.

- **Puhastage soojendi pinda regulaarselt kuiva lapiga**
- **Kontrollige soojendi talitlust enne iga kasutamist**
- **Soojendi kasutamine ilma kaitsekorvita ei ole lubatud**
- **Kontrollige polte ja mutreid regulaarselt ning vajadusel pingutage need uuesti**
- **Kahjustatud soojendit ei tohi enam kasutada**
- **Ärge puudutage ega katke soojendit töötamise ajal (ei ees- ega tagaküljelt)**
- **Paigaldage kaabel nii, et vasikas sellele ligi ei pääse**
- **Hoidke soojendit veest eemal**
- **Lülitage seade kasutamata olles välja**

Elektrilised andmed:

- **Pinge:** 220 - 240 V
- **Võimsus:** 300 W
- **Sagedus:** 50 Hz
- **Kaitseklass:** IP 65
- **Sertifikaadimärgised: CE, RoHS, TÜV Süd, SAA**



Ei sobi olmejäätmete hulka!