Toruventiiliga joogikauss >25R< 3/4" roostevabast terasest ventiiliga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000259
Originaaldokument	1000259_Mod25R-VA_DE-EN-FR.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel


Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000259_Mod25R-VA_DE-EN-FR.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000259_Mod25R-VA_DE-EN-FR.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


Varuosade nimekiri

Roostevaba teras

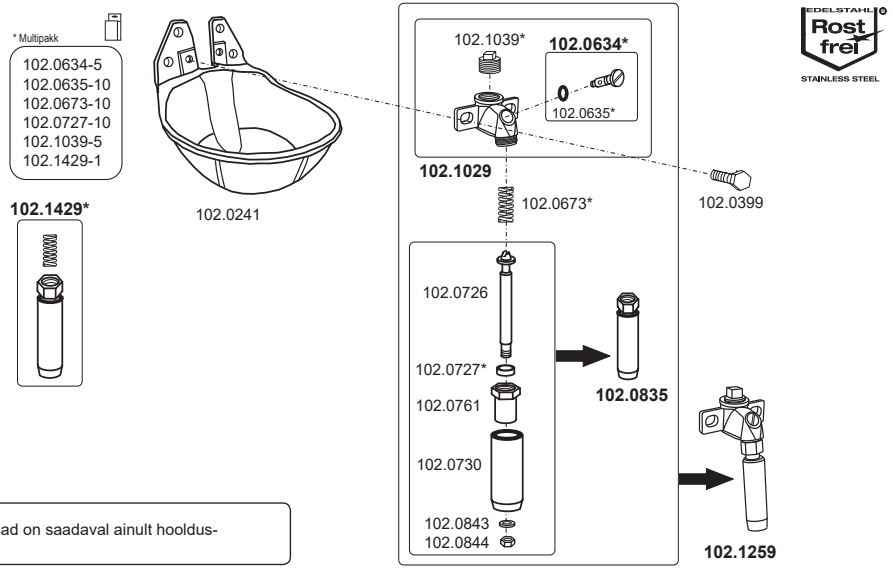

* tähistatud osad on saadaval ainult hooldus-pakendites

Mõõdud (mm)

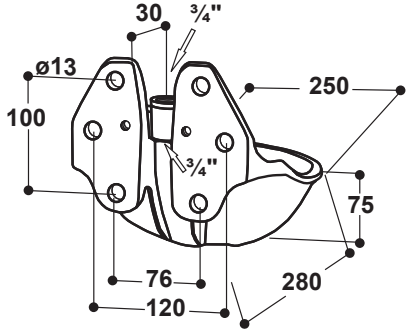

Lisavarustus



101.0455: 60 cm 101.0456: 80 cm

101.0179

103.1983

Valmistatud Saksamaal



100.0259 Mod. 25R-VA¾"

DE Paigaldusjuhend

Veesurve 1 - 6 bar

EN Paigaldusjuhend


koos ¾" roostevabast terasest ventiiliga


veistele, lüpsilehmadele, pullidele (ilma ninarõngata)


ja hobustele

veesurve 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi

FR

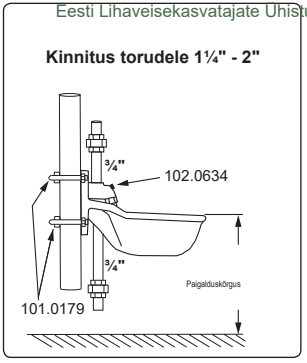

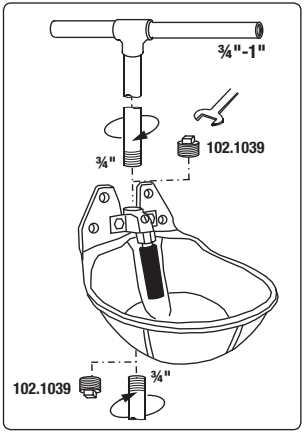

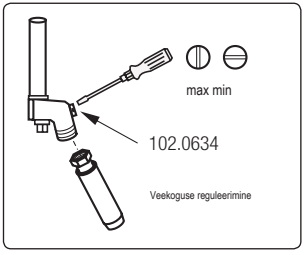

Enne kausi ühendamist loputage veetorustik korralikult läbi!

Joogikausi kinnitamine

Joogikauss SUEVIA Mod. 25R-VA¾" sobib kinnitamiseks seinale ja torudele 1¼" - 2". Torule (1¼"-2") paigaldamiseks on vaja ühte topeltklambrit (101.0179).

Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Avade vahekaugus: 2x 76 mm / 1x 120 mm

Paigalduskõrgus

Joogikausi kõrgus võimalusel 60 - 110 cm (23,6 - 43") maapinnast.

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 6 bar / 87 psi!

Veeühendus

Veeühendus ¾" on võimalik nii ülalt kui alt. Soovitatav on kasutada ühendusmutrit. Ühenduse saab teha ka ilma ühendusmutrita. Keerake ühenduse kork (102.1039) vabasse ühenduskeermesse. Seejärel saab kausi alt ventiili ja seina vahele sisestada. Keerake ventiil ja kauss kokku. Kinnitage kauss seina külge 4 tugeva kruviga. Kasutage suuri seibe!

Veekoguse reguleerimine

Veekogust saab reguleerida reguleerkruvi

Ref. 102.0634 vasakule keerates:

Pilu püstasendis = suur veehulk

Pilu ristiasendis = väike veehulk

Tähelepanu!

Ärge keerake reguleerkruvi kunagi päris välja! Veekogus on õigesti seatud, kui kauss täitub 14-17 sekundiga.

Kasutamine talvel

Joogikausi saab paigaldada ka veeringi ühenduskomplektiga (103.1983). Sel juhul pole kork vajalik. Veering ühendatakse SUEVIA küttekehaga. Vt küttekeha juhendit.

Joogikausi paigaldamine

Avade vahe: 2x 76 mm / 1x 120 mm

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!