Roostevabast terasest torventiiliga joogikauss >1220<, täielikult roostevabast terasest

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1001229
Originaaldokument	1001229_Man_Mod_1220-VA.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1001229_Man_Mod_1220-VA.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1001229_Man_Mod_1220-VA.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


Varuosade nimekiri

Roostevaba teras

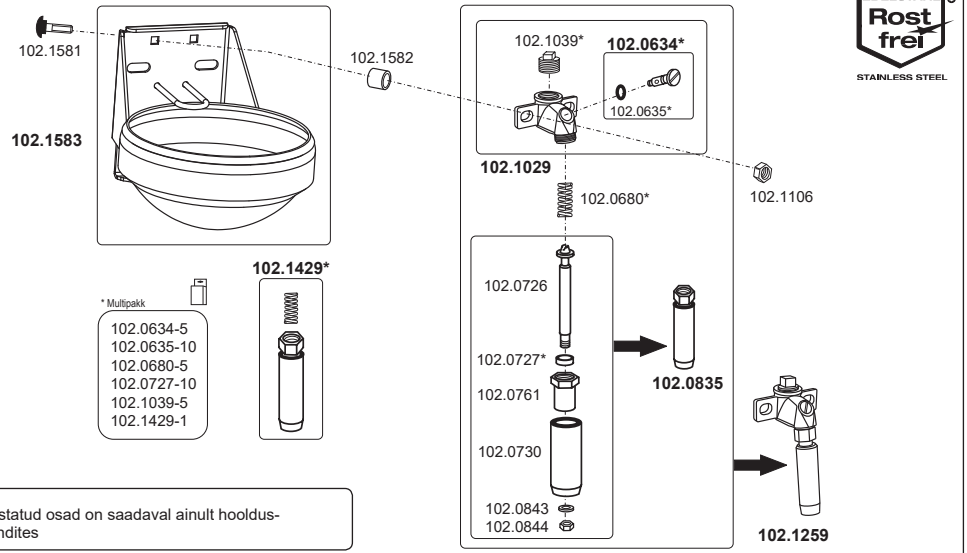

* tähistatud osad on saadaval ainult hooldus-pakendites

Mõõdud (mm)

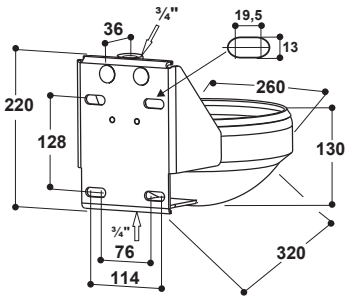

Lisavarustus



131.0169 = 2"
101.1241 = 2½"
101.1242 = 3½"



103.3002

Valmistatud Saksamaal




100.1229 Mod. 1220-VA¾"


DE Paigaldusjuhend ¾" roostevabast terasest toruventiiliga veistele ja piimalehmadele Veesurve 1 - 6 bar


EN Paigaldusjuhend koos ¾" roostevabast terasest ventiiliga veistele ja lehmadele

veesurve 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi

FR

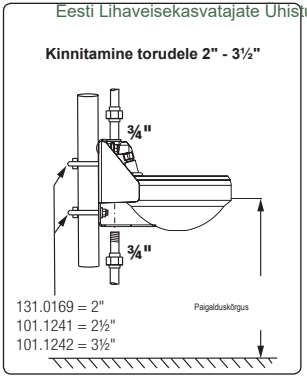

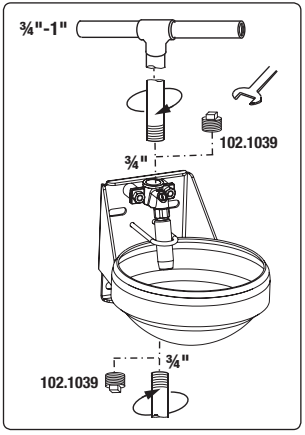

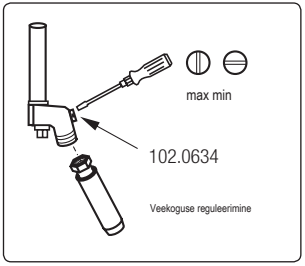

Enne kausi ühendamist loputage veetorustik korralikult läbi!

Joogikausi kinnitamine

Joogikauss SUEVIA Mod. 1220-VA¾" sobib kinnitamiseks seinale ja torudele 2" - 3½". Torule paigaldamiseks on vaja kahte kinnituskronsteini (131.0169 = 2", 101.1241 = 2½", 101.1242 = 3½"). Puidust või betoonist seinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Paigalduskõrgus

70 - 80 cm (28"-32") maapinnast.

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 6 bar / 87 psi!

Veeühendus

Veeühendus ¾" on võimalik nii ülalt kui alt. Soovitatav on kasutada ühendusmutrit. Ühenduse saab teha ka ilma ühendusmutrita. Keerake ühenduse kork ¾" (102.1039) vabasse ühenduskeermesse. Seejärel saab kausi alt ventiili ja seina vahele sisestada. Keerake ventiil ja kauss kokku. Kinnitage kauss seina külge 4 tugeva kruviga. Kasutage suuri seibe!

Veekoguse reguleerimine

Veekogust saab reguleerida reguleerkruvi (102.0634) vasakule keerates:

Pilu püstasendis = suur veehulk Pilu ristiasendis = väike veehulk

Tähelepanu!

Ärge keerake reguleerkruvi kunagi päris välja! Veekogus on õigesti seatud, kui kauss täitub 14-17 sekundiga.

Kasutamine talvel

Kasutage külmakaitse küttekaablit ja isolatsiooni. Joogikausi saab paigaldada ka veeringi ühenduskomplektiga altpoolt ¾" (103.3002). Sel juhul pole kork vajalik. Veering ühendatakse SUEVIA küttekehaga. Nii on ventiil ja veering külma eest kaitstud. Vt küttekeha juhendit.

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!