Ujukventiiliga joogikauss >127K-H< küttekehaga 24 V/40 W

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1001275
Originaaldokument	1001275_Man_Mod127K-H_DE-EN-FR_220420.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1001275_Man_Mod127K-H_DE-EN-FR_220420.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1001275_Man_Mod127K-H_DE-EN-FR_220420.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.



100.1275 Mod. 127K-H

MINICUP

köetav

DE


EN **koos integreeritud kausi küttega 24 V, 40 W lammastele, kitsedele, vasikatele, koertele, lemmikloomadele veesurve 1 - 5 bar / 14,5 - 72,5 psi**

FR


Valmistatud Saksamaal

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Kinnitamine seinale

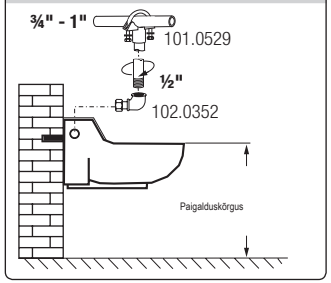

Veetaseme reguleerimine

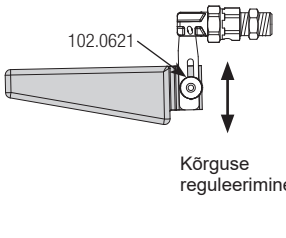



Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Loputage veetoru enne joogikausi ühendamist hoolikalt läbi!

Elektriühenduse skeem


Elektriühenduse skeem

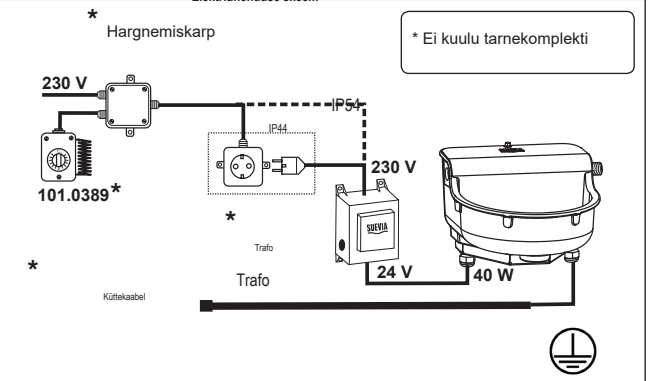

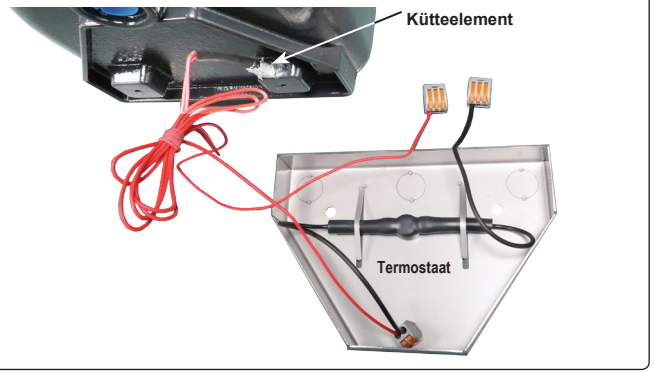


	100 Watt	200 Watt	300 Watt	400 Watt
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	**83 m** **132 m** **200 m**	**42 m** **66 m** **100 m**	**28 m** **44 m** **66 m**	**21 m** **33 m** **50 m**

Ühendamine ringtorustikku

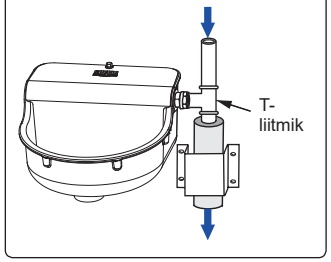

Puhastamine

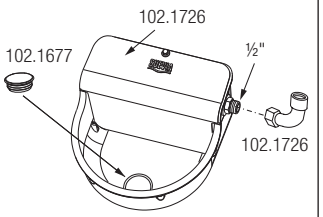

Joogikausi kinnitamine

Kinnitage kauss seinale kahe sobiva kruviga. Ristlatile kinnitamisel kasutage tugevat lamerauda.

Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Avade vahe: 136 mm / 5,35"

Paigalduskõrgus

Soovitatav paigalduskõrgus kausi servast allapanuni või maapinnani:

· koertele: sõltub tõust

· lammastele, kitsedele, vasikatele: 40 - 60 cm / 16 - 24".

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 5 bar / 72,5 psi!

Veeühendus

Horisontaaltorustikuks soovitame kasutada ¾" toru. ½" ühendustoru paigaldamiseks on ette nähtud SUEVIA puurimisklamber (101.0529). Veeühendus paremalt küljelt. Vasakpoolse ühenduse jaoks saab ujukventiili kausis pöörata. Ülalt või alt ühendamiseks soovitame nurkliitmikku ½" (102.0352).

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili (102.1724) kõrgust muutes.

Toimimisviis:

· Eemaldage ventiili kate (102.1726)

· Vabastage selleks plastmutter (102.0621)

· Seadke ujuk soovitud kõrgusele

· Keerake plastmutter (102.0621) uuesti kinni

· Pärast kõrguse reguleerimist pange ventiili kate tagasi

Puhastamine

Suruge kork (102.1677) välja. Laske vesi välja voolata. Puhastage kauss švammiga. Suruge kork tagasi.

Integreeritud kausi küte

Kütteelement (24 V, 40 W) kaitseb külma eest kuni -20°C. Kütteelement (102.1712) on paigaldatud kausi alla ja kaitstud roostevabast terasest kattega. Integreeritud termostaat lülitab kütte

sisse 15°C juures ja välja 25°C juures. Kaablid tuleb kohapeal loomahammustuste eest kaitsta.

Kaablite maksimaalsed pikkused:

Ristlõige nt tüüp NYY	kuni 100 Watt	kuni 200 Watt	kuni 300 Watt	kuni 400 Watt
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	**83 m** **132 m** **200 m**	**42 m** **66 m** **100 m**	**28 m** **44 m** **66 m**	**21 m** **33 m** **50 m**

Juhised. Arvestage kaablite andmelehti ja kohalikke norme.

Elektriühendus

Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgida tuleb kohalikke norme. Elektrostaatilise laengu tõttu soovitame joogikausi maandada.

Kasutamine talvel

Külmumisvaba etteandetoru tagamiseks tuleb kasutada külmakaitse küttekaablit 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) või 24 V, 30 W, 3 m (101.1863). Kui küttekaabel paigaldatakse plasttorudele, veenduge, et veetoru sobib sooja ja külma veega. Parema soojusjaotuse tagamiseks tuleb veetoru esmalt mähkida alumiiniumteibiga (101.1099). Trafo automaatseks sisse-/väljalülitamiseks saab lisaks paigaldada termostaadi (101.0389). Küsige nõu elektrikult.

Joogikausi paigaldamine

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!

	kuni 100 W	kuni 200 W	kuni 300 W	kuni 400 W
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	**83 m** **132 m** **200 m**	**42 m** **66 m** **100 m**	**28 m** **44 m** **66 m**	**21 m** **33 m** **50 m**

Juhised. Järgige kaablite andmeid ja kohalikke norme.

Elektriühendus