Ujukventiiliga joogikauss Mod. 135PN kõrgsurveventiiliga, mahutavus 6 l

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1001355
Originaaldokument	1001355_Man_Mod._135P-H33-17_DE-EN-FR.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel


Tõlge PATURA originaaljuhendist (1001355_Man_Mod._135P-H33-17_DE-EN-FR.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal. Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1001355_Man_Mod._135P-H33-17_DE-EN-FR.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Varuosade nimekiri

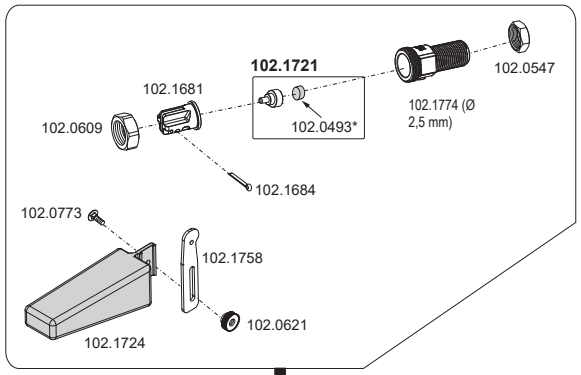


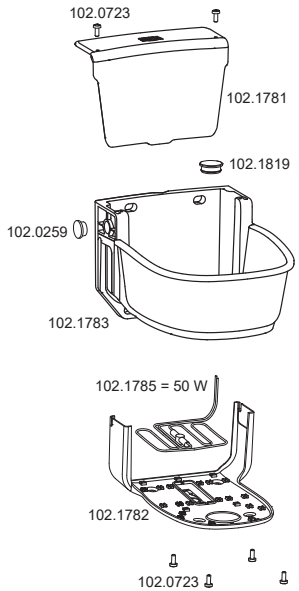



* tähistatud osad on saadaval ainult teeninduskomplektidena

Mõõdud (mm)

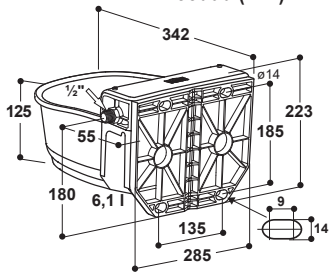

DE	FR
½"	15/21 mm
¾"	20/27 mm
1"	26/34 mm
1¼"	33/42 mm
1½"	40/49 mm
2"	50/60 mm
2½"	66/76 mm
3"	80/90 mm
3½"	90/102 mm
4"	102/114 mm
5"	125/139 mm

Lisavarustus



102.0352



101.0529


101.0389


101.1099

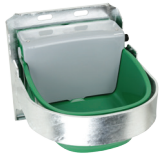
101.0476



103.3010


101.0380 - 100 W
101.0390 - 200 W
101.0392 - 400 W


101.1240


101.0435


103.1959



103.1960



100.1355 Mod. 135P-H33-17 köetav

DE

Veesurve 1 - 5 bar

EN


integreeritud kausiküttega 24 V, 33 W + 17 W küttekaabel


hobustele, vasikatele, lammastele, kitsedele


veesurve 1 - 5 bar / 14,5 - 72,5 psi


FR


Valmistatud Saksamaal

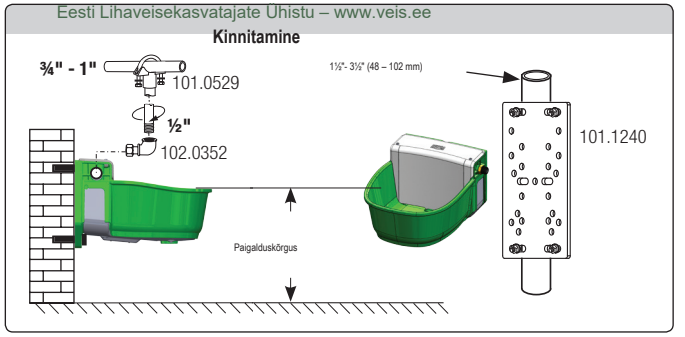

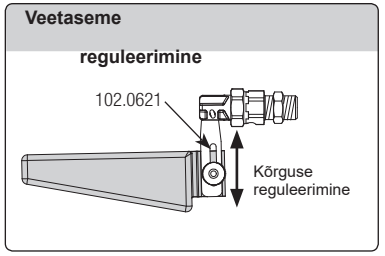

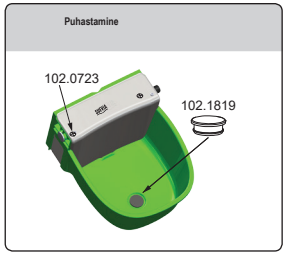

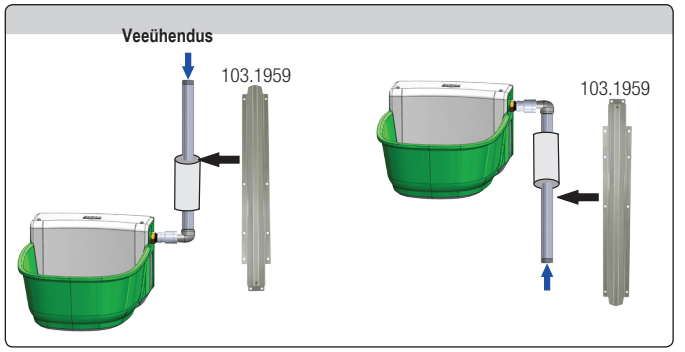

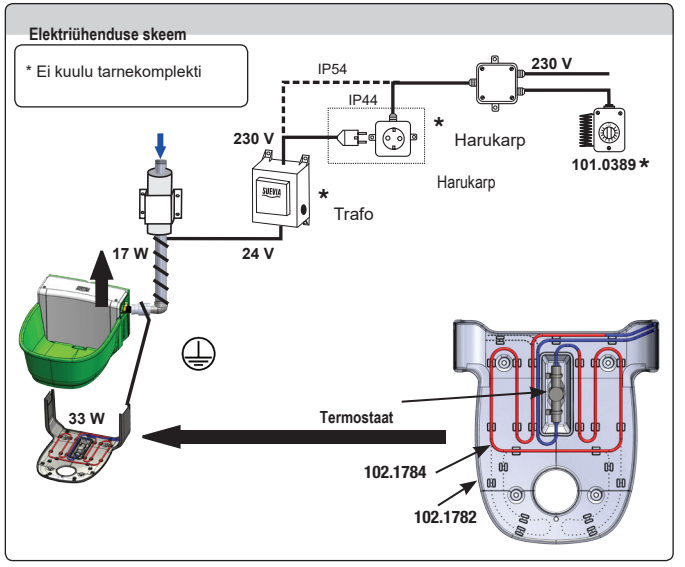

Enne kausi ühendamist loputage veetorustik korralikult läbi!

	100 Watt	200 Watt	300 Watt	400 Watt
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	83 m 132 m 200 m	42 m 66 m 100 m	28 m 44 m 66 m	21 m 33 m 50 m

Seadme paigaldust tohib teha ainult volitatud spetsialist. Järgige kehtivaid riiklikke eeskirju ja nõudeid. Elektrostaatilise laengu vältimiseks soovitame joogikausi maandada.

Kinnitamine

Kinnitage kauss seinale nelja sobiva kruviga või vertikaalsele torule 1½"- 3½" (48 – 102 mm) 1 adapterplaadiga (101.1240). Katte eemaldamiseks keerake kruvid (102.0723) lahti. Järgige normi DIN 1988 / DIN EN 1717!

Aukude vahe: 2x 135 mm

Paigalduskõrgus

· hobustele: 90 - 110 cm / 35,4 - 43,3"

· vasikatele: 40 - 60 cm / 15,8 - 23,7"

· lammaste puhul: 30 - 40 cm / 11,8 - 15,8"

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 5 bar / 72,5 psi!

Veeühendus

Horisontaaltorustikuks soovitame kasutada ¾" toru. ½" ühendustoru paigaldamiseks on ette nähtud SUEVIA puurimiskäpp (101.0529). Veeühendus on võimalik paremalt küljelt. Ülevalt või altpoolt ühendamiseks soovitame nurkliitmikku ½" (102.0352). Vasakult ühendamiseks saab ujukventiili kausis pöörata.

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili kõrgust muutes.

Toimimisviis:

Keerake kruvid (102.0723) lahti ja eemaldage ventiili kate. Lõdvendage rihvelmutter (102.0621) ja seadke ujuk soovitud kõrgusele. Keerake rihvelmutter (102.0621) kinni, pange ventiili kate tagasi ja kinnitage see kindlalt kruvidega (102.0723).

Puhastamine

Sulgege veevool, avage tühjendustropp (102.1819). Laske vesi välja voolata ja puhastage kauss. Sulgege tühjendustropp, avage veevool.

Integreeritud kausi küte

Küttekaabel (24 V, 33 W) hoiab joogikausi külmumisvabana kuni -15°C. Küttekaabel (102.1784) on paigaldatud kausi alla kattesse (102.1782). Ülejäänud 17 W (ca 2 m kaablit) on mõeldud söötetoru külmumise vältimiseks. Kui küttekaabel paigaldatakse plasttorudele, veenduge, et toru sobib sooja ja külma vee jaoks. Parema soojusjaotuse jaoks tuleb veetoru esmalt mähkida alumiiniumteibiga (101.1099). Integreeritud termostaat lülitab kütte sisse 6°C ja välja 16°C juures. Joogikausi saab paigaldada ka veeringi. Ühenduskomplekt ¾" ringtorustikule (103.3010).

Kaablid tuleb kohapeal hammustuste eest kaitsta.

Kaablite maksimaalsed pikkused:

Ristlõige nt tüüp NYY	kuni 100 Watt	kuni 200 Watt	kuni 300 Watt	kuni 400 Watt
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	83 m 132 m 200 m	42 m 66 m 100 m	28 m 44 m 66 m	21 m 33 m 50 m

Juhised. Arvestage kaablite andmelehti ja kohalikke norme.

Elektriühendus

Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgida tuleb kohalikke norme. Elektrostaatilise laengu tõttu soovitame joogikausi maandada.

Kinnitamine

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!

	kuni 100 W	kuni 200 W	kuni 300 W	kuni 400 W
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	83 m 132 m 200 m	42 m 66 m 100 m	28 m 44 m 66 m	21 m 33 m 50 m

Juhised. Järgige kaablite andmeid ja kohalikke norme.

Elektriühendus