Ujukventiiliga joogikauss madalsurveventiiliga, mudel 341N


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1003411
Originaaldokument	1003411_Man_Mod_341-N_DE-EN-FR.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1003411_Man_Mod_341-N_DE-EN-FR.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1003411_Man_Mod_341-N_DE-EN-FR.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Varuosade nimekiri

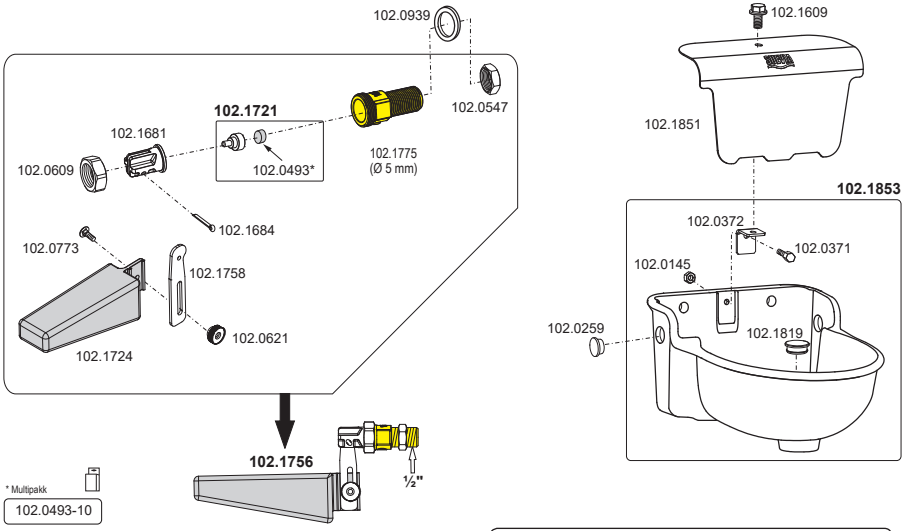


* tähistatud osad on saadaval ainult hooldus-pakendites



100.3411 Mod. 341-N

Mõõdud (mm)

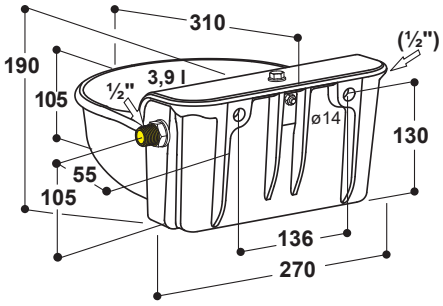

Lisavarustus



102.0352 | 101.0433 | 101.0477

Valmistatud Saksamaal

DE Paigaldusjuhend


EN Paigaldusjuhend

hobustele, vasikatele ja lammastele

veesurve kuni 1 bar / 14,5 psi


FR

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.vels.ee

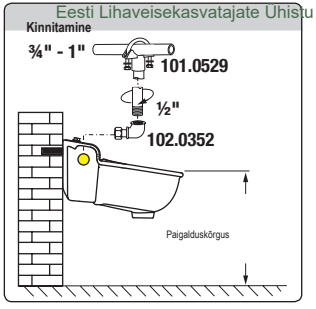


Enne kausi ühendamist loputage veetorustik korralikult läbi!

Veetaseme reguleerimine

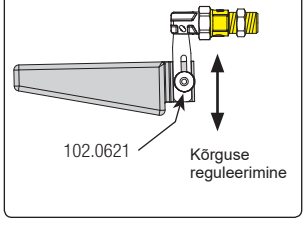

Puhastamine

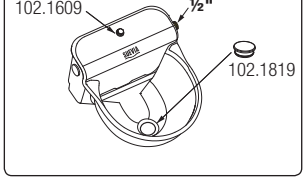

Joogikausi kinnitamine

Kinnitage kauss seinale kahe sobiva kruviga. Võreseinale kinnitamisel kasutage tugevat lamerauda. Katte eemaldamiseks keerake kruvi (102.1609) lahti. Järgige normi DIN 1988 / DIN EN 1717!

Avade vahe: 136 mm

Paigalduskõrgus

Soovitatav paigalduskõrgus kausi servast:

· hobustele: 90 - 110 cm / 35,4 - 43,3"

· vasikatele: 40 - 60 cm / 15,8 - 23,7"

· lammaste puhul: 30 - 40 cm / 11,8 - 15,8"

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 1 bar / 14,5 psi!

Veeühendus

Horisontaaltorustikuks soovitame kasutada ¾" toru. ½" ühendustoru paigaldamiseks on ette nähtud puurimiskäpp (101.0529). Veeühendus on võimalik paremalt küljelt. Vasakult ühendamiseks saab ujukventiili pöörata. Ülevalt või altpoolt ühendamiseks soovitame nurkliitmikku ½" (102.0352).

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili kõrgust muutes.

Toimimine: keerake kruvi (102.1609) lahti ja eemaldage ventiili kate. Lõdvendage rihvelmutter (102.0621) ja seadke ujuk soovitud kõrgusele. Keerake rihvelmutter (102.0621) kinni, pange ventiili kate tagasi ja kinnitage see kindlalt kruviga (102.1609).

Puhastamine

Sulgege veevool, suruge tropp (102.1819) välja, laske vesi välja voolata, puhastage kauss käsnaga, suruge tropp tagasi, avage veevool.

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!