Kompaktne joogiküna Mod. 6140, roostevabast terasest, ujukventiiliga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1306141
Originaaldokument	1306141_Man_Mod_Kompat-Trogtraenke_210525.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1306141_Man_Mod_Kompat-Trogtraenke_210525.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1306141_Man_Mod_Kompat-Trogtraenke_210525.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


Kinnitamine torudele

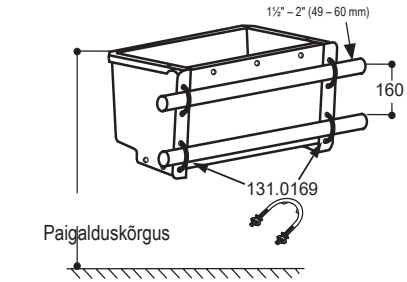


Seinale kinnitamine

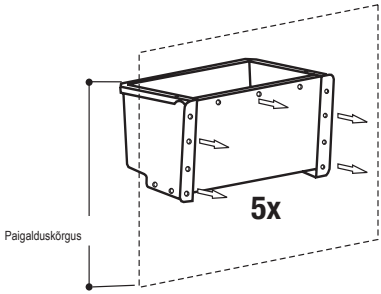


Veetaseme reguleerimine

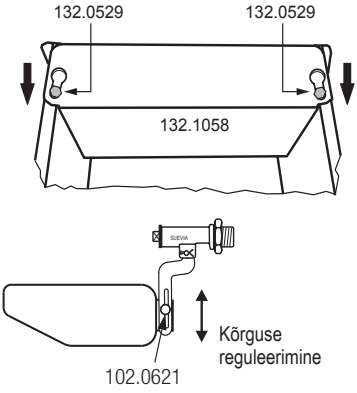

Veeühendus

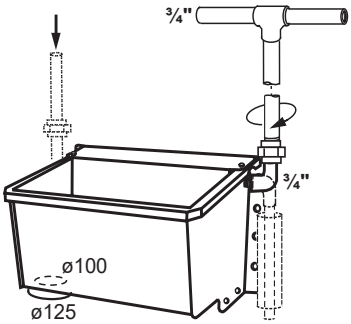

Elektriühendus

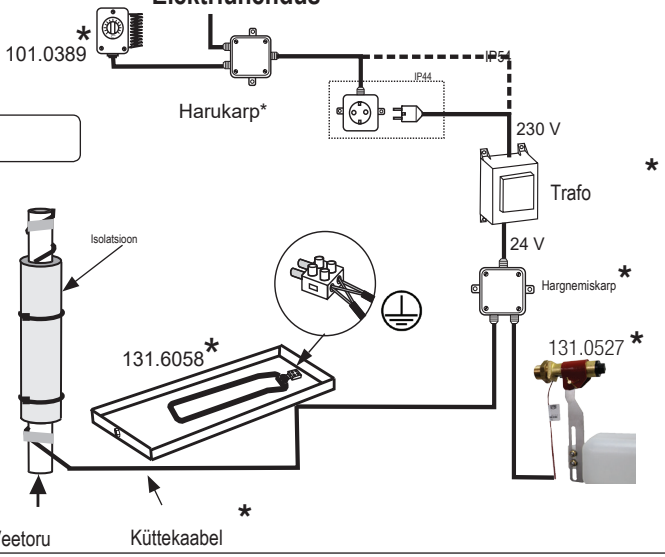

* Ei kuulu tarnekomplekti!

English

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee
COMPACT joogiküna saab kinnitada seintele või 1½" - 2" (49 – 60 mm) torudele. Torudele paigaldamiseks on vaja 4 kinnituskronsteini (131.0169). Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 5 tugevat kruvi. Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Aukude vahekaugus: 500 mm

Paigalduskõrgus

70 - 80 cm (28" - 32") küna servani.

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne COMPACT künna ühendamist hoolikalt läbi!

Veefilter (101.0487) tuleks paigaldada enne COMPACT künna.

Veesurve

Veeühendus

Ühendus on võimalik vasakult või paremalt. Horisontaaltorustikuks soovitame ¾" toru. ¾" nurkühenduse abil (ei kuulu tarnekomplekti) saab veeühenduse teha ülalt või alt.

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili kõrgust muutes. Keerake lahti kaks kuuskantkruvi (132.0529) ja nihutage ventiili kate (132.1058). Võtke ventiili kate ära. Lõdvendage kuuskantmutter (102.0621), seadke ujuk soovitud kõrgusele ja pingutage mutter uuesti kinni. Paigaldage kate.

Puhastamine

· Lahtistage mustus harjaga

· Puhastage küna sisepind harjaga

· Avage tühjenduskork

· Loputage veega ja sulgege tühjenduskork

Kasutamine talvel

Külmaohu korral isoleerige veetoru ja hoidke see küttekaabliga külmumiskindlana. Soovitame künna ühendada veeringlusse ¾" ühenduskomplekti (131.6049) abil. Veeringlus ühendatakse seejärel küttekehaga. See tagab külmakindla kasutuse aastaringselt. Vt küttekeha juhendit.

Köetav versioon

Tähelepanu!

Küna ei tohi töötada ilma veeta, kui küte on sisse lülitatud!

Elektriühendus

Kõik paigaldus-, hooldus- ja kontrolltööd tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgida tuleb kohalikke norme. Soovitame joogiküna elektrostaatiliste laengute tõttu maandada.

Kaitsetõke

Küna kaitseks võib lisavarustusena paigaldada kaitsetõkke (131.1390).